



Комплектация:

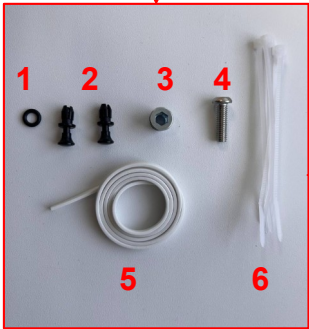

1. Кольцо уплотнительное резиновое фиксатор
2. Клипса для сменных планок
3. Футорка мебельная D8 M6*13
4. Винт с полукруглой головкой TORX-Pin M6*20 T30 ISO
5. Уплотнитель силиконовый 2*5 мм
6. Стяжка нейлоновая белая 100*2,5 мм

1

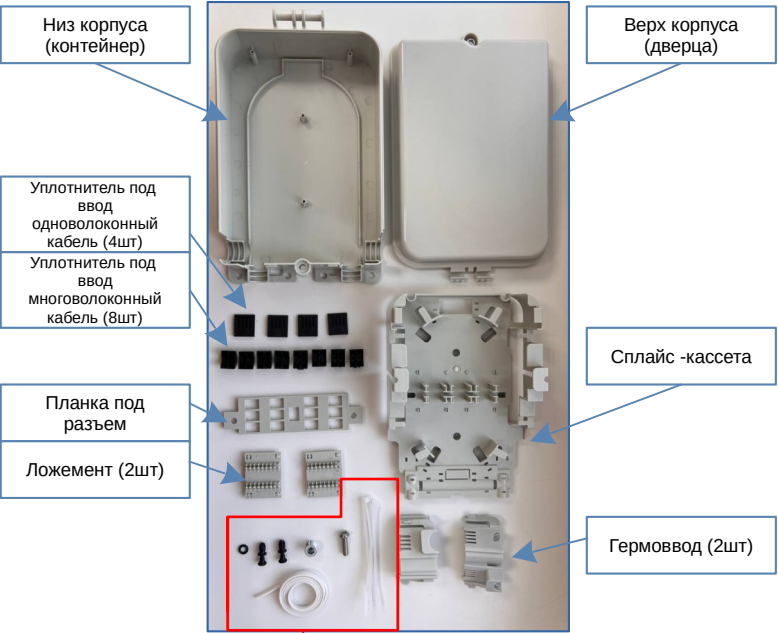


Плотно уложите уплотнитель в паз дверцы. Большие щели в стыке не допускаются, укладывать уплотнитель без натяжения

1.1



Установите Винт с полукруглой головкой TORX-Pin в отверстие и зафиксируйте уплотнительным кольцом с обратной стороны


2

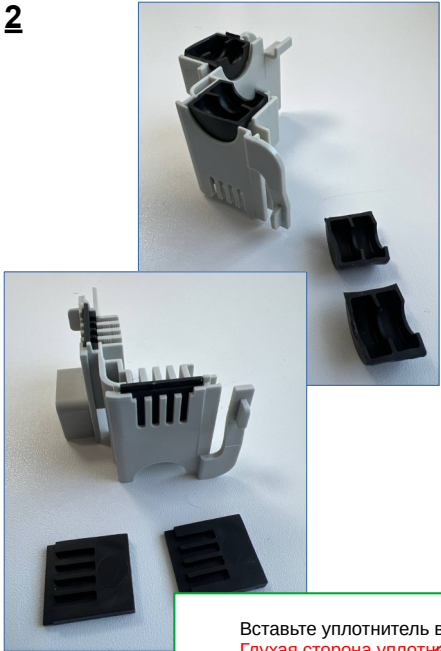

2.1



2.2

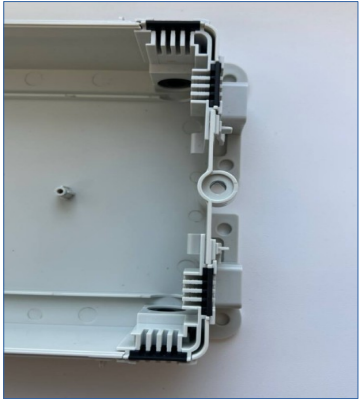

Вставьте уплотнитель в основание гермовводов и контейнера как указано на картинке 2, **ВНИМАНИЕ!** Глухая сторона уплотнителя должна находиться с наружной стороны шкафа. Установите уплотнитель для одноволоконного кабеля в паз гермоввода. Соедините гермоввода и контейнер используя направляющие до защелкивания.

3





Заверните футорку D8 M6*13 с помощью шестигранного ключа до упора.

4




Соедините дверцу и контейнер до защелкивания надавливанием на элемент крепления

Комплектация:

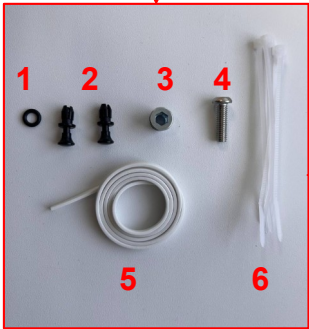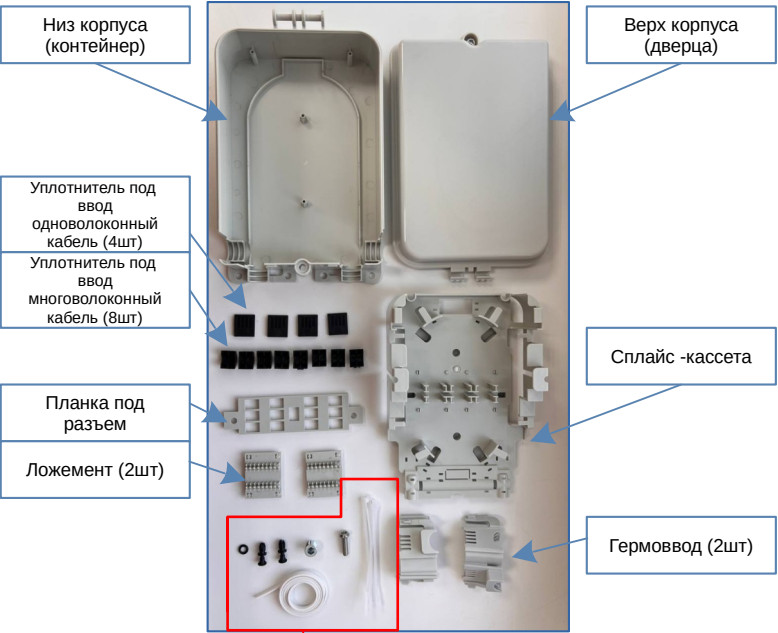


- 1. Кольцо уплотнительное резиновое фиксатор
- 2. Клипса для сменных планок
- 3. Футорка мебельная D8 M6*13
- 4. Винт с полукруглой головкой TORX-Pin M6*20 T30 ISO
- 5. Уплотнитель силиконовый 2*5 мм
- 6. Стяжка нейлоновая белая 100*2,5 мм

5

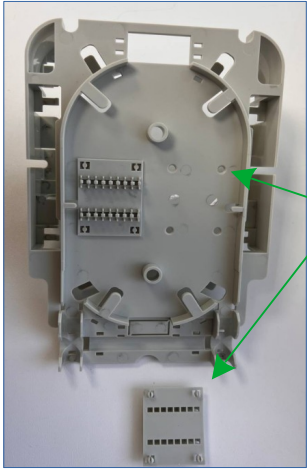

Установите ложементы в отверстия на сплайс — кассете, используя предназначенные для этого замки ложементов


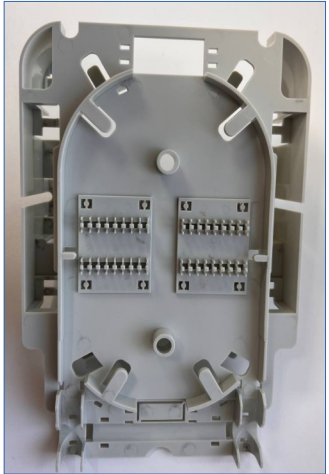


6



Защелкните клипсы для сменных планок в отверстия на планке под разъем

7

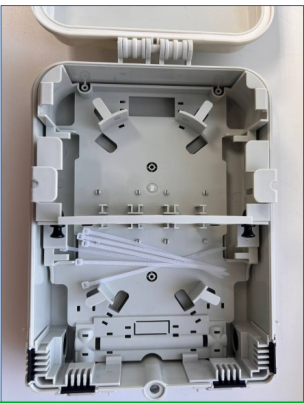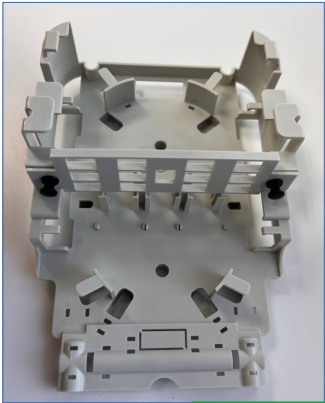

Отлично!
У Вас
получилось
собрать
шкаф!

Установите в планку в кассету с помощью клипс в предназначенные для этого отверстия, вложите кассету в основание контейнера. (не забудьте стяжки)